


## BUGNUMMERN - ANBRINGUNG

Bei der Registrierung erhaltet ihr nummerierte Bugnummern. Diese sind jeweils Backbord und Steuerbord so zu platzieren, dass die Nummer nach vorne zeigt.

- Die Nummern sind so gut es geht parallel zum Süllrand zu kleben.
- Abrunden der Sticker (Radius ca. 2cm) ist gestattet/erwünscht.

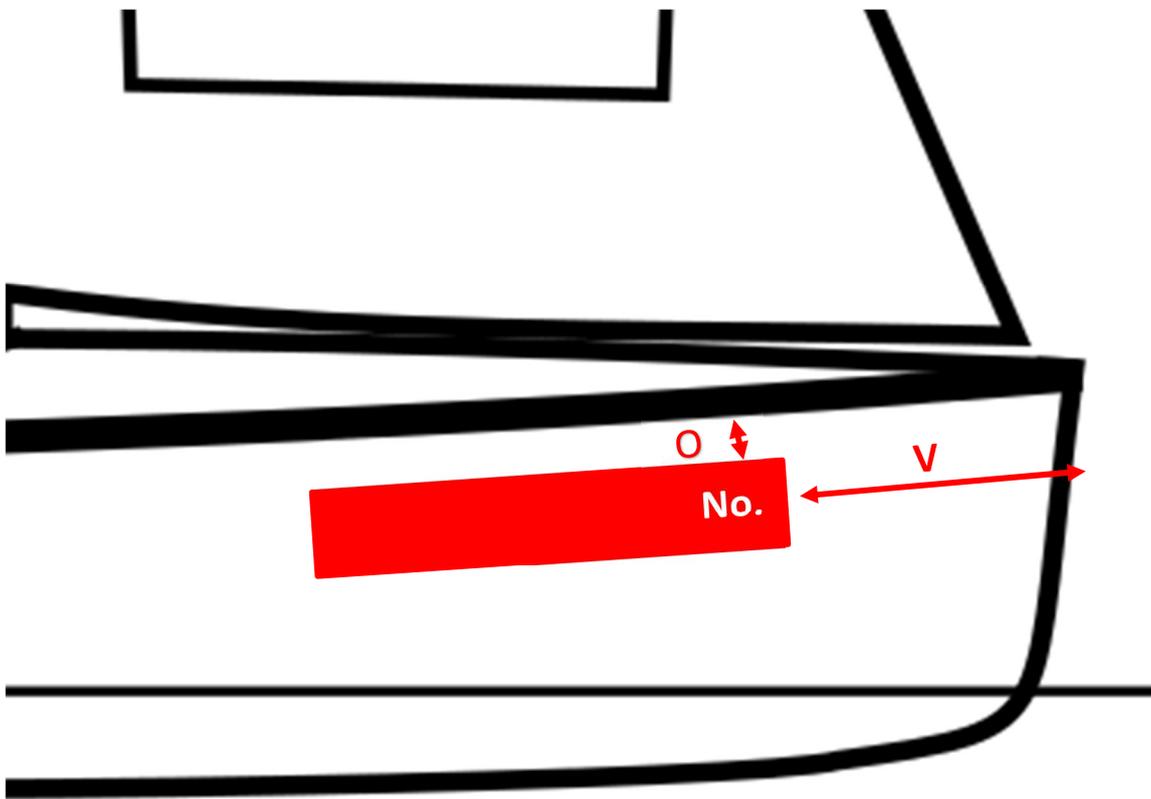

	Optimist	Zoom8	ILCA 6	29er	
Von vorne (V) Vorderster Teil	20cm	40cm	60cm	30cm	
Von oben (O) vom Süllrand	2cm				

Toleranzen: +/- 3cm